


# FOTOPAST BUNATY FULL HD – uživatelský manuál

Fotopasti BUNATY jsou vyrobeny pro ČESKOU a SLOVENSKOU republiku s důrazem na kvalitu zpracování! Fotopasti je možné použít jak na ochranu majetku, tak na sledování zvěře! Fotopasti používají zcela neviditelné noční snímání!

Prodejce: INFOTO.CZ, Točická 1714/2, 140 00 Praha 4, tel: 602 803 637

Servisní středisko výrobce: Bunaty s.r.o., Pardubická 222, 530 02 Srnojedy  
**HOTLINE** technická podpora výrobce Bunaty, tel: **601 571 036**

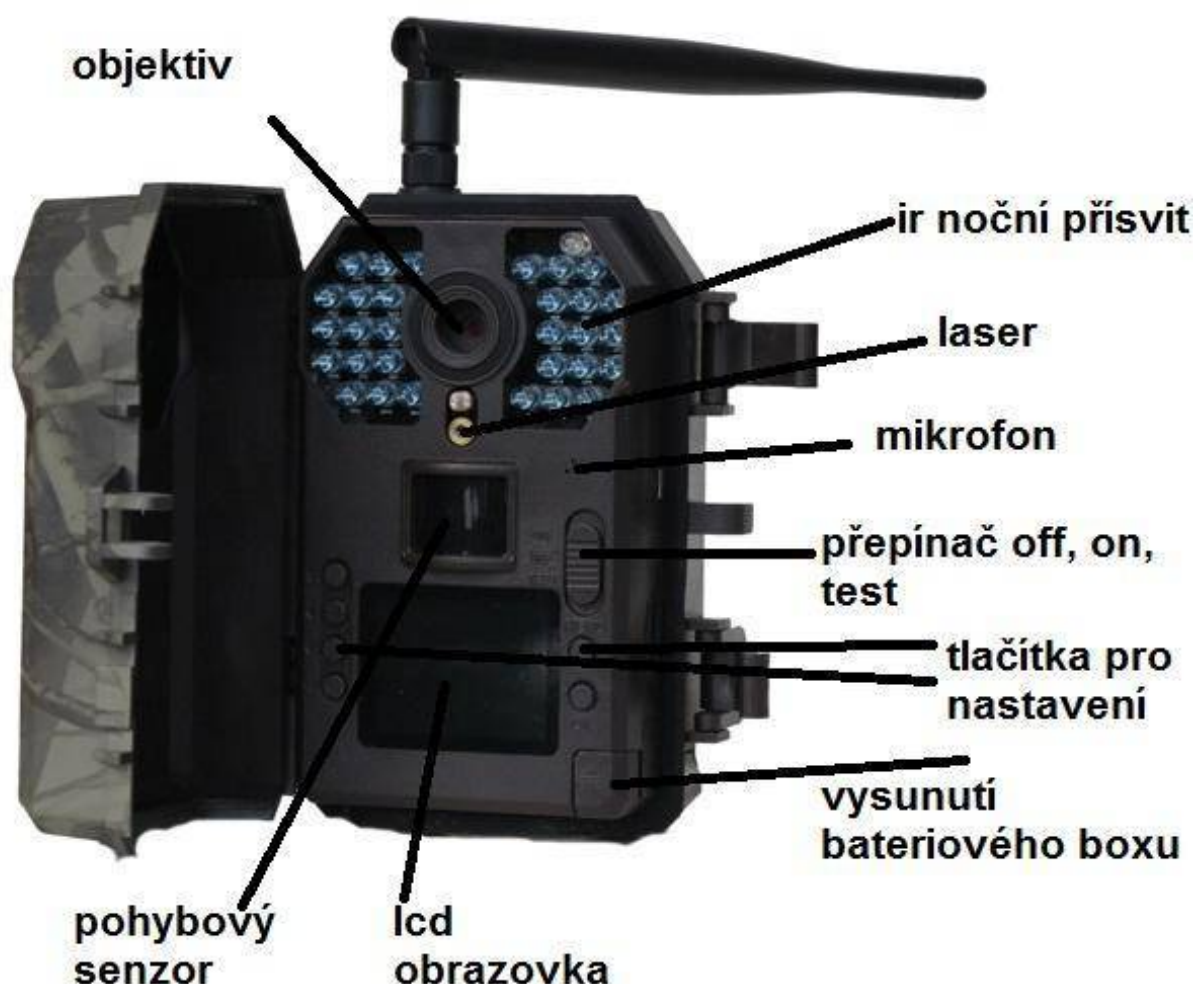


## RYCHLÝ START! Rychlé zapnutí

**1.** Do fotopasti z boku vložte sd kartu ve směru šipky viz obrázek! Bez SD karty nikdy fotopast nebude pracovat! Používejte kvalitní SD a SDHC karty o kapacitě 8 až 32GB!


**2.** Stiskněte tlačítko OPEN v pravém spodním rohu fotopasti a ze spodní části fotopasti vysuňte bateriový box! Do bateriového boxu vložte 8 kusů AA baterií! V bateriovém boxu je vyznačen směr polarity baterií! Nejlepších výsledků dosáhnete vložením baterií lithiových! Pokud nebudete delší dobu fotopast používat, baterie vyjměte! Vytekklé baterie mohou fotopast nenávratně poškodit – záruka na toto poškození se nevztahuje!



**3.** Pokud máte vložené baterie ve správné polaritě, zasunutý bateriový box a vloženou SD kartu, přepněte přepínač viz. obrázek z polohy OFF do polohy TEST!

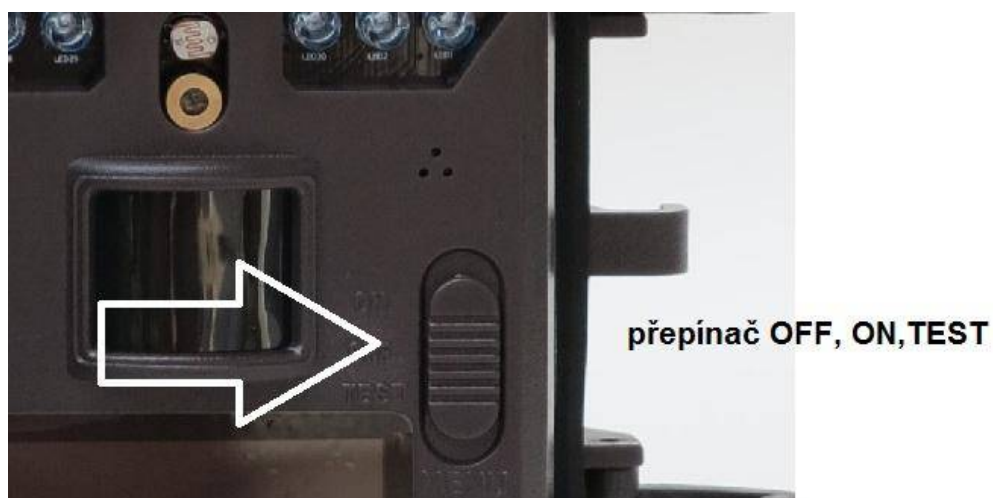

#### 4. Na displeji fotopasti se zobrazí úvodní obrazovka!

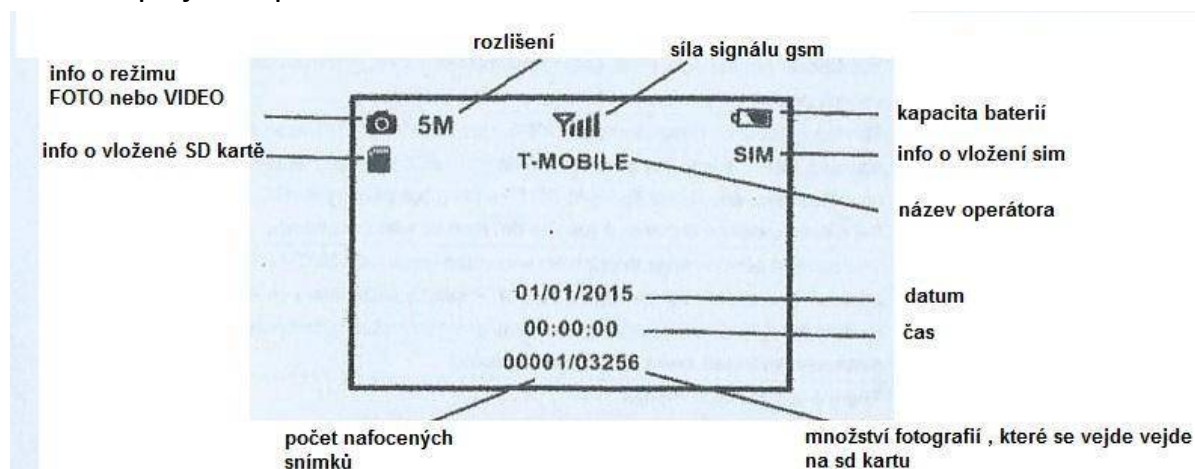

POZOR! Síla signálu, info o vložení SIM a název operátora se zobrazí pouze u modelů fotopasti s GSM modulem!

## NASTAVENÍ POLOŽEK V MENU FOTOPASTI!

POZOR! Pokud fotopast bude 1 minutu bez stisknutí tlačítka, fotopast se automaticky vypne!

Fotopast má celkem 6 nastavovacích tlačítek, 4 v levé části označené šipkou a dvě tlačítka v pravé části vedle displeje označené „MENU“ a „OK“

Stiskněte tlačítko menu a zobrazí se první položka nastavení:


**Listování v menu provádíme pomocí čtyř tlačítek vlevo od displeje.**

první dvě tlačítka nahoře slouží k listování v menu ( nahoru a dolů ve směru šipek), další dvě tlačítka dole slouží ke změně označené položky .

**Jakoukoli změnu a provedení potvrdíme tlačítkem OK.**

**Tlačítkem MENU se vždy můžeme vrátit na úvodní obrazovku.**

# Úvodní obrazovka menu

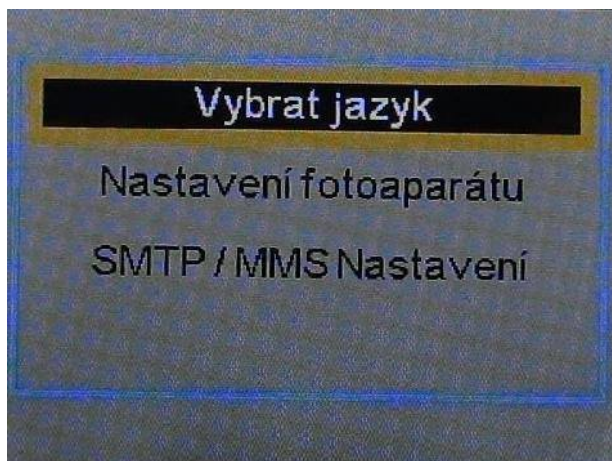

**Vybrat jazyk** – zde můžeme zvolit jazyk menu fotopasti – přednastavena je čeština!

**Nastavení fotoaparátu** – označením položky OK vstoupíme do hlavního menu fotopasti, kde můžeme nastavit jednotlivé parametry a funkce

**SMTP/MMS nastavení** ( tato položka se zobrazuje pouze u modelů s GSM) – zde se zobrazí jednotlivé parametry potřebné k zasílání fotografií nebo emailů, v této položce menu nelze nic pomocí tlačítek měnit , slouží pouze k ověření správnosti nahraných údajů z PC!

**Zvolte v prvním menu položku **nastavení fotoaparátu** !**

**Nyní se přesunete do hlavního menu nastavení fotopasti kde můžete nastavovat všechny důležité položky!**

## NASTAVENÍ FOTOPASTI – hlavní menu




**Režim** – máte možnost zvolit režim fotografování , Video sekvence, nebo kombinace fotografování + video – v tomto režimu fotopast pořídí jednu fotografii a následně začne natáčet video v nastavené délce

**Rozlišení fotografie** – zvolíte rozlišení fotografií v MP

**Rozlišení videa** – zvolíte rozlišení video sekvencí

**FOTO Serie** – máte možnost zvolit sekvenci až tří snímků pořízených těsně za sebou. Pokud fotopast zaznamená pohyb může pořídit až 3 snímky těsně za sebou - vše dle Vašeho nastavení!



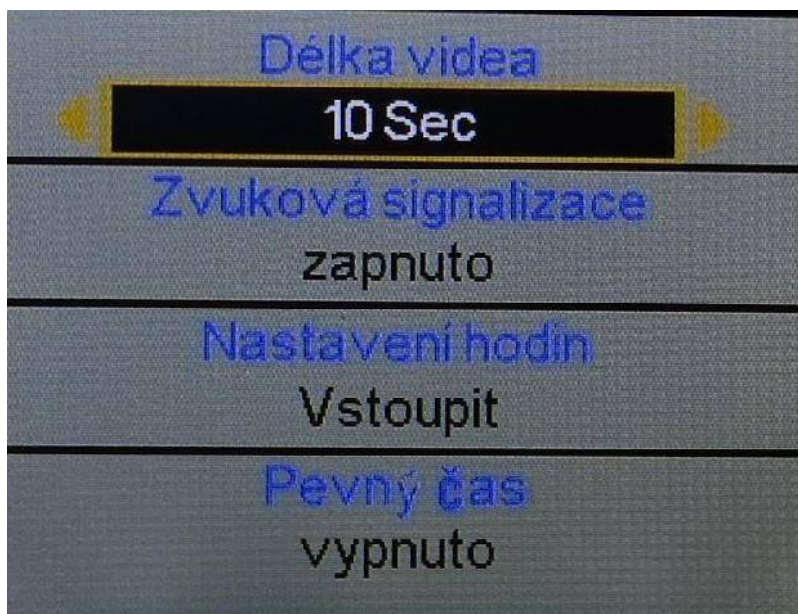


**Délka videa** – máte možnost zvolit délku video sekvenci až 1 minuta – POZOR - příliš dlouhá videa mají velký vliv na vydrž baterie

**Zvuková signalizace** – máte možnost vypnout „pípání“ tlačítek

**Nastavení hodin** – v této položce nastavujete datum a čas , který se následně bude zobrazovat na fotografiích

**Pevný čas** – zde můžete nastavit časové období od kdy do kdy má být fotopast aktivní

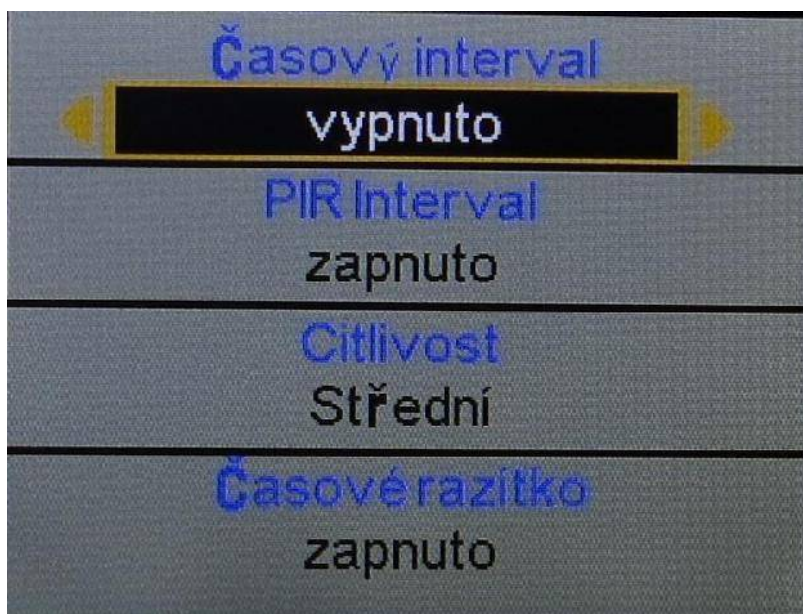


**Časový interval** – Pokud je tato funkce v poloze zapnuto – fotopast bude fotografovat v pravidelném nastaveném intervalu bez ohledu na to zda zaznamená pohyb – bude pořizovat tzv, časosběrné snímky

**PIR interval** – jedna z nejdůležitějších funkcí a nastavení , zde nastavujete časovou prodlevu mezi jednotlivými snímky při zaznamenání pohybu. Příklad: Pokud je PIR interval nastaven na 1 minutu , fotopast zaznamená pohyb, udělá fotografii neb video dle Vašeho nastavení a následně se na 1 minut vypne, po minutě se zapne a čeká zda před fotopasti pohyb je nebo není, pokud pohyb je stále, pořídí další snímek , pokud pohyb již není je aktivována a čeká na to až zaznamená další pohyb!

**POZOR!** pokud používáte fotopast s GSM modulem doporučujeme nastavit PIR interval na 1- až 2 minuty minimálně, žádná fotopast nestihne odesílat snímky rychleji!

**Citlivost** – zde máte možnost nastavit citlivost pohybových čidel

**Časové razítko** – Pokud je funkce zapnuta bude na pořízené fotografii datum a čas. Pokud je funkce nastavena na vypnuto – bude pořízena fotografie bez uveden času a data!

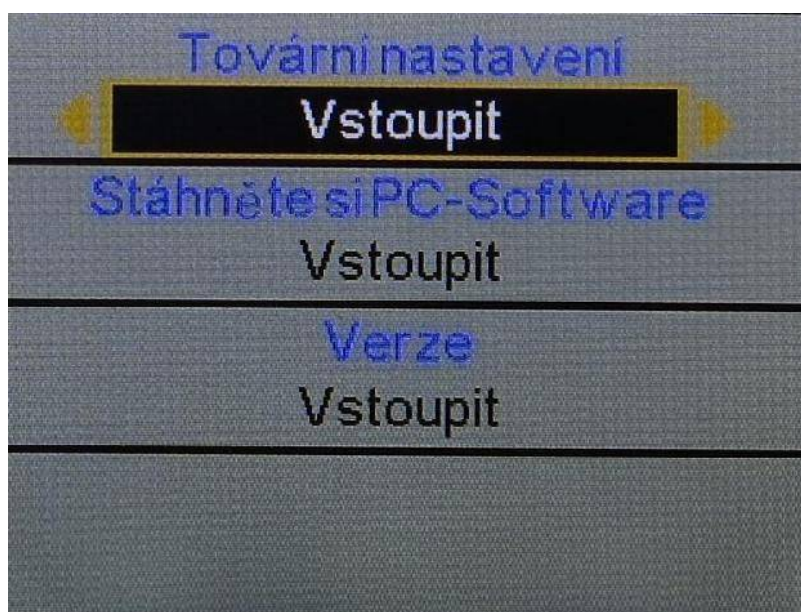

**Tovární nastavení** – zde můžete fotopast restartovat do továrního nastavení

**Stáhněte si PC –software** – zde máte možnost vygenerovat na sd kartu software pro nastavení fotopasti pro zasílání fotografií na mobil nebo email – tato položka je aktivní pouze u fotopasti s GSM modulem

**Verze** – zde máte možnost nahlédnout na číselné označení softwaru fotopasti

# Další funkce

## **Aktivace laserového ukazovátka:**

Pokud je fotopast v úvodní obrazovce – tzn, není aktivováno menu ,ale na obrazovce se Vám zobrazuje právě aktuální snímáný obraz stiskněte v levé řadě tlačítek druhé tlačítko ze spodu , aktivuje se laserový paprsek , kterým můžete fotopast přesně namířit na sledované místo. Stejným tlačítkem pak máte možnost laser vypnout!

## **Prohlížení fotografií:**

Pořízené fotografie a videa si můžete prohlížet ve Vašem PC tak jako z běžného digitálního fotoaparátu!

Sd kartu vložíte do čtečky paměťových karet a nebo připojíte fotopast k PC pomocí USB kabelu, který je součástí dodávky!

## **Další možností je prohlížení přímo na LCD monitoru fotopasti, postup je následující:**

Pokud je fotopast v úvodní obrazovce – tzn, není aktivováno menu, ale na obrazovce se Vám zobrazuje právě aktuální snímáný obraz stiskněte levé úplně spodní tlačítko – na displeji se zobrazí poslední pořízená fotografie – pro listování mezi záběry použijete dvě kulata tlačítka nad sebou v levé části displeje úplně nahoře.

Pokud při prohlížení fotografií stisknete tlačítko „MENU „, máte možnost vymazat aktuální zobrazenou fotografii anebo smazat všechny pořízené fotografie na sd kartě!

Návrat na úvodní obrazovku provedete stisknutím tlačítka „OK“

# FOTOGRAFOVÁNÍ

– pokud jsou všechny funkce nastaveny – přepněte přepínač z polohy TEST do polohy „OFF“ a následně do polohy „ON“ na fotopasti zabliká 5x led dioda bíla – následně je fotopast aktivována a již čeká na záznam pohybu